

CLASIFICADOR DE FUELLE PARA RECIBOS



Materiales empleados:

Dos cartones rectangulares de 230 x 130 y unos tres milímetros de espesor para las tapas.

Ocho cartulinas rectangulares de 228 x 128 milímetros para los separadores.

Un rectángulo de tela para encuadernar de 600 x 510 milímetros.

Dos tiras de la misma tela de 230 x 40 milímetros para el canto superior de las tapas no cubierto por el fuelle.

Ocho tiras de la misma tela de 230 x 20 milímetros para cubrir uno de los cantos largos de cada uno de los separadores.

Dos cartulinas de 216 x 116 milímetros forradas de piel "bien chiflada" para cubrir exteriormente las tapas.

Un metro de trenzadera o cinta de tela para atar el fuelle.

Plegado de la tela:

Un escrupuloso marcado de la tela, por el lado del papel, según las figuras 1 y 2, facilitará el posterior plegado y una terminación de calidad. También es conveniente, aunque estos pliegues se realicen después de pegar el fuelle a las tapas, marcar una línea paralela a los lados más largos a diez milímetros de estos.

En la figura 1 se indican las dimensiones de la tela y su plegado previo. La cara que se ve en la figura es la del papel adherido a la tela, los trazos en verde representan los pliegues en valle (que juntan las caras de papel) y los rojos indican los pliegues en montaña (que aproximan las caras de tela). Los trazos discontinuos en verde se plegarán desplegándose a continuación, quedando así marcados hasta que se realicen definitivamente después de pegadas las tapas.

En los cartones que servirán de tapas, se ha pegado por la cara que irá en el interior un papel decorado.

Se pegará ahora la tela a estos cartones, según se indica en la siguiente figura 3.

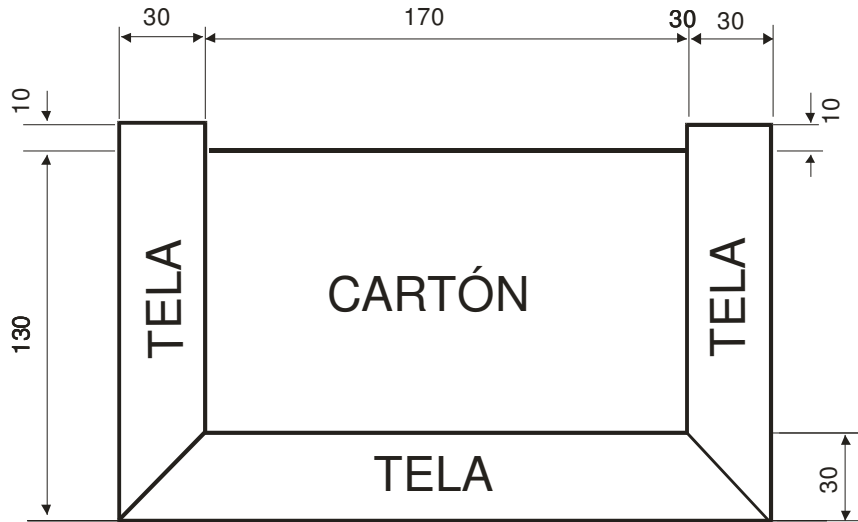


FIGURA 3

Ahora ya podemos hacer los pliegues de la tela sobrante (10 milímetros), previamente marcados, y encolarlos, quedando la parte frontal del clasificador como puede verse en la figura 4.

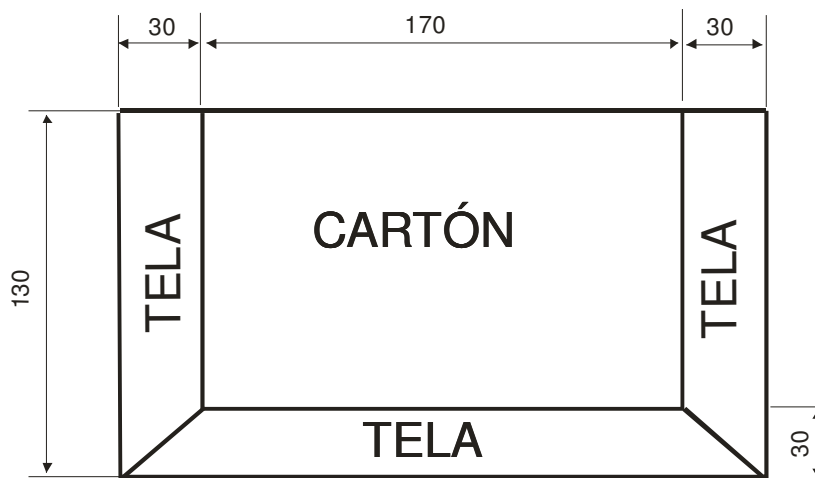


FIGURA 4

Pegaremos a continuación las dos tiras de tela que protegen el canto superior de las tapas, quedando el frontal como indica la figura 5.

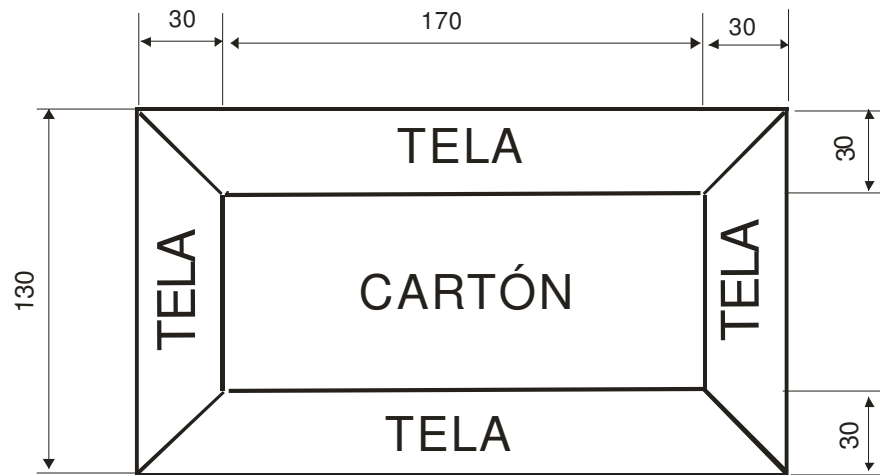


FIGURA 5

Ya solo queda pegar la trenzadera y encima las pieles que tapan el cartón de las tapas, quedando el frontal como puede verse en la figura 6.

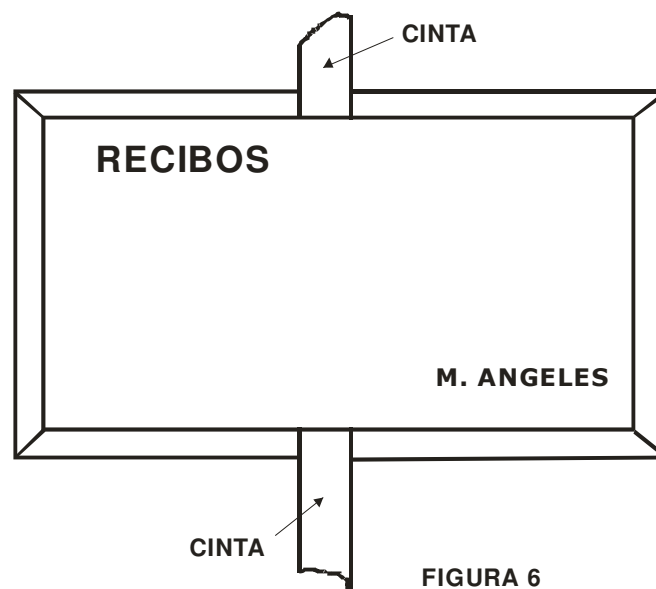


FIGURA 6

Los separadores pueden dejarse sueltos, encolarlos todos, o dejar parte sueltos y otros encolados.